


BARENCE

Sonnette Caméra Intégrée


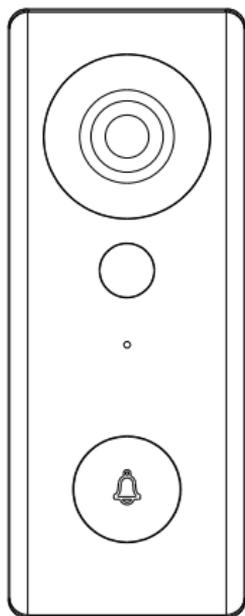


Mode D'emploi

Contenu

1. Descriptif du produit	1-2
2. Synchroniser avec le carillon portatif.....	3
3. L'application et connexion	4-6
4. Paramètres.....	7
5. Partager l'appareil.....	7-8
6. Retirer l'appareil.....	8-9
7. Plus de services.....	9-10
8. Google Assistant	10-11
9. Alexa.....	12-13
10. Installation du produit.....	14-15
11. Fonctions.....	16
12. FAQ.....	17-18

1. Description du produit

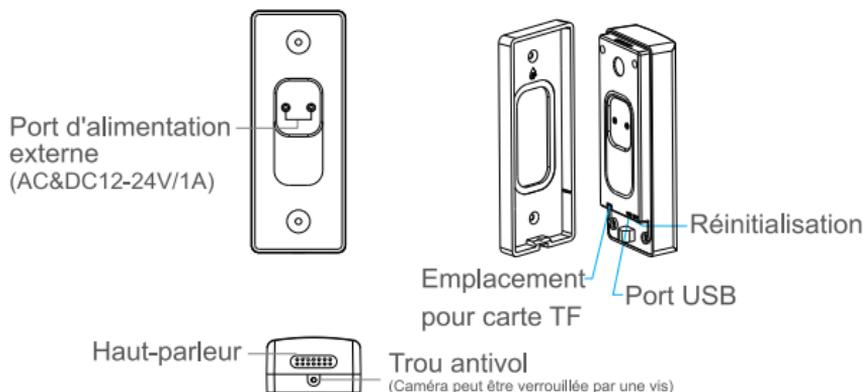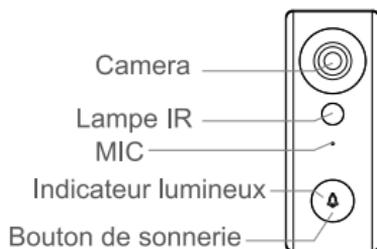


Paramètres Techniques

APP	Barence
Source de courant	Port d'alimentation externe: AC&DC12-24V/1A
Boutton de sonnerie	Appuyez sur le bouton pour sonner
Indicateur Lumineux	<ul style="list-style-type: none">• Voyant rouge allumé : le réseau de la caméra est anormal• Voyant rouge clignotant: en attente de connexion Wi-Fi /en cours de connexion (clignotement plus rapide)• Voyant bleu allumé : la caméra fonctionne correctement
Microphone	Son pour vidéo

Type de capteur	1/3" CMOS
Pixel	2-méga pixel
Éclairément min	Couleur minimale 0,01 Lux@F1.2 Couleur 0.01Lux@F1.2 Noir et Blanc 0.001Lux@F1.2
Angle visuel	130°
Obturateur	1/25~1/100,000 par seconde
IR	DEL haute puissance avec ICR
Standard de compression vidéo	H.264/H.265
Compression Débit binaire de sortie	32Kbps~2Mbps
Résolution d'image maximale	1920 X 1080
Fréquence d'images	1~25 par seconde
Audio	2 voies
Stockage	Carte TF (max. 128G) et stockage en nuage
Réglage de l'image	Support HD/SD, support miroir
Réinitialiser	Support
Protocole d'interface	Privé
Protocole de communication	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS
Fonction générale	Double flux, protection par mot de passe
Wi-Fi	Support 2.4G Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
Méthode de déclenchement	Bouton, Capteur de mouvement
Température de fonctionnement et humidité	-20°C-50°C, humidité inférieure à 90 % (sans condensation)
Imperméable	IP55

2. Synchroniser avec le carillon portatif

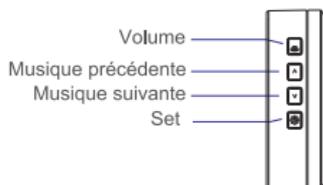

La sonnette vidéo peut être utilisée avec le carillon de porte (jumelé en usine). Un carillon peut être utilisé avec 2 sonnettes vidéo ou plus. Suivez les étapes ci-dessous pour l'appairage :

1. Synchronisation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Set" pendant environ 3 secondes. Le carillon de la porte sonnera (voix d'oiseau). Appuyez 2 fois sur la sonnette vidéo. Si le carillon de la porte sonne, le jumelage a réussi. S'il ne sonne pas, veuillez appuyer à nouveau sur la sonnette vidéo jusqu'à ce que l'appairage soit réussi (Figure 1). Pour jumeler plusieurs sonnettes vidéo, veuillez répéter les étapes ci-dessus.

2. Supprimer la Synchronisation

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Set" pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le carillon de la porte sonne 2 fois. Tous les codes d'appariement seront supprimés (Figure 2).



3. Téléchargez l'application et connectez-vous

Barence est disponible pour IOS et Android. Recherchez le nom "Barence" dans l'App Store ou scannez le QR-Code pour télécharger l'application.



Download APP (IOS&Android)

Configurer le routeur

Cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. Il ne prend pas en charge 5 GHz. Veuillez configurer ces paramètres avant la configuration. Le mot de passe Wi-Fi ne peut pas inclure de caractères spéciaux tels que ~@#\$\$%^&*() etc. Pour accélérer la configuration, veuillez garder le téléphone portable et l'appareil à proximité du routeur Wi-Fi.




Please keep network available

Processus d'inscription

Ouvrez l'application Barence et cliquez sur "S'inscrire". Lisez la "Politique de confidentialité" et cliquez sur "Accepter" si c'est le cas. Saisissez un numéro de téléphone portable ou une adresse email valide, puis cliquez sur "Continuer". Entrez le code de vérification, puis connectez-vous à l'application.

Connecter

- 1 Cliquez sur "Ajouter un appareil" ou sur l'icône "+" pour ajouter la sonnette vidéo. Cliquez sur « Sonnette vidéo ».

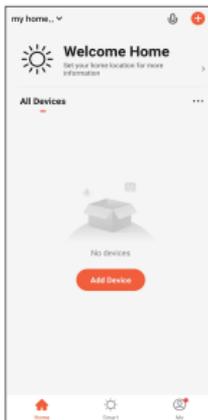


- 2 Cliquez sur l'icône "Suivant" et entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi.




Note:

- 1) La caméra ne prend en charge que le réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- 2) Le nom et le mot de passe Wi-Fi ne doivent pas dépasser 24 chiffres.
- 3) Assurez-vous que le voyant clignote rapidement avant d'accéder à la page Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, essayez de réinitialiser l'appareil.

- 3 Scannez le code QR avec la sonnette vidéo à une distance d'environ 15 à 20 cm jusqu'à ce qu'un son de sonnette "dong dongdong" se fasse entendre et que l'indicateur de sonnette clignote bleu. Cliquez ensuite sur "J'ai entendu une invite".

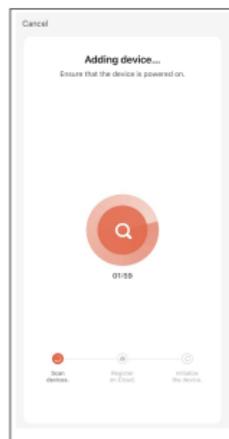


- 4 Lors de la connexion, assurez-vous que votre routeur, votre téléphone portable et votre sonnette sont aussi proches que possible. Lorsque la sonnette a été ajoutée avec succès, vous pouvez cliquer sur l'icône "modifier" pour renommer la sonnette.

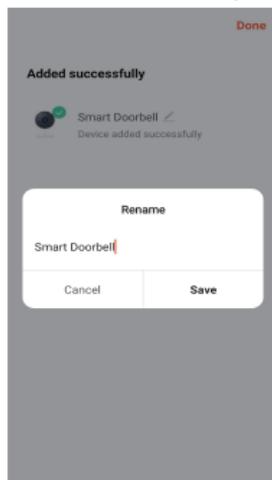




4. Paramètres

Dans l'interface de la sonnette vidéo, vous pouvez cliquer sur l'icône "modifier " pour définir les fonctions de base de la sonnette.

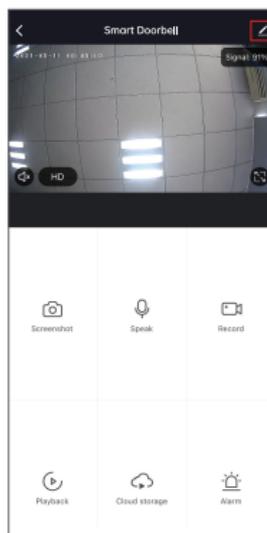


5. Partager l'appareil

Dans l'interface de réglage de la sonnette vidéo, vous pouvez cliquer sur "Partager l'appareil", puis sur "Ajouter un partage". Entrez le numéro de téléphone ou l'e-mail de la personne pour partager l'appareil.
Remarque : Chaque personne doit d'abord télécharger et enregistrer l'application Barence.

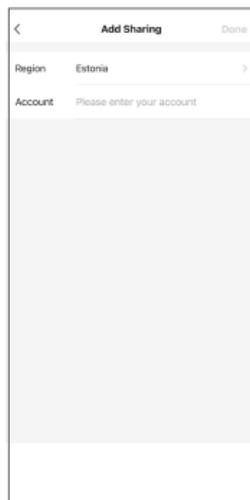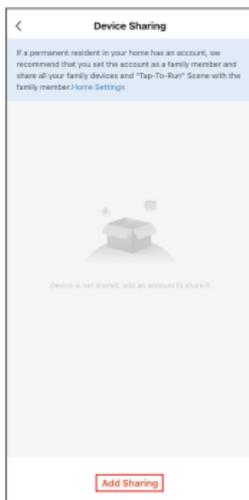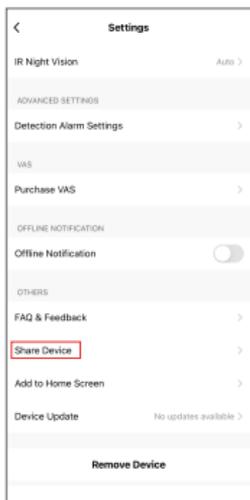

6. Supprimer l'appareil


- 1 Dans l'interface "Accueil", appuyez sur l'icône "Sonnette vidéo" pendant 1 seconde, puis sélectionnez la sonnette intelligente et cliquez sur "Supprimer l'appareil" pour la supprimer.

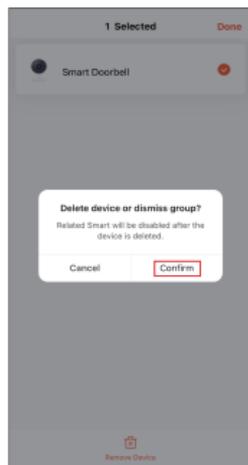

- 2 Dans l'interface "Sonnette vidéo", cliquez sur l'icône "modifier", puis cliquez sur " Supprimer l'appareil " à la fin de l'interface de réglage pour le supprimer.




Supprimer l'appareil partagé

Allez dans "Paramètres" puis cliquez sur "Partager l'appareil". Balayez vers la gauche et cliquez sur "Supprimer" puis cliquez sur "Confirmer".

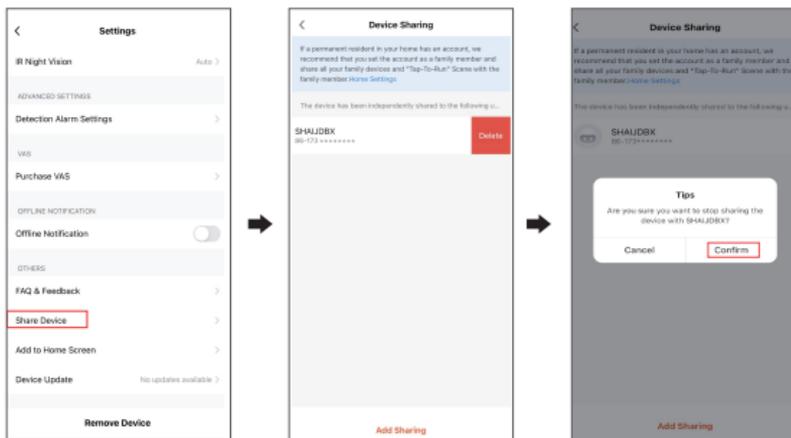

7. Plus de services

Pour plus de services, cliquez sur "Moi" ou "Mon profil" puis cliquez sur "Services vocaux tiers" >> "Plus"> (Alexa, Google Assistant etc...) ou "En vedette" (Cloud Storage, Message Notification etc...) Des frais peuvent s'appliquer.

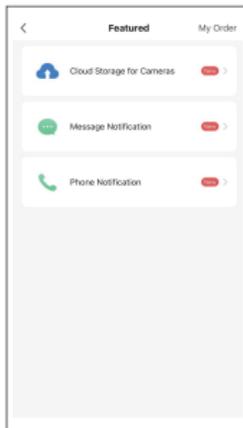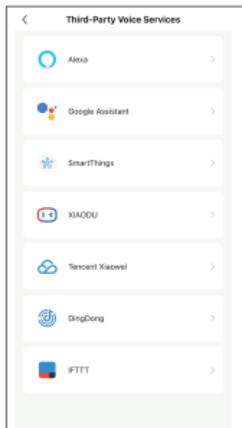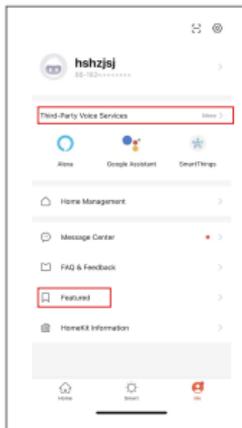

8. Connecter la sonnette à Google Assistant

1. Configurer l'appareil Google Assistant




- 1) Allumez l'appareil Google Assistant (Google Home, Google NextHub, etc.) et connectez-vous au même réseau Wi-Fi que la sonnette vidéo.
- 2) Téléchargez et ouvrez l'application "Google Home", cliquez sur "Commencer", connectez-vous à votre compte Google et complétez les paramètres selon les instructions.



2. Connectez Barence avec Google Assistant

1) Cliquez sur "+" dans le coin supérieur gauche, cliquez sur "Configurer l'appareil", puis cliquez sur "Fonctionne avec Google".

2) Recherchez et cliquez sur "Barence" dans les appareils d'ajout, déplacez-le dans la pièce nécessaire et terminez les paramètres.

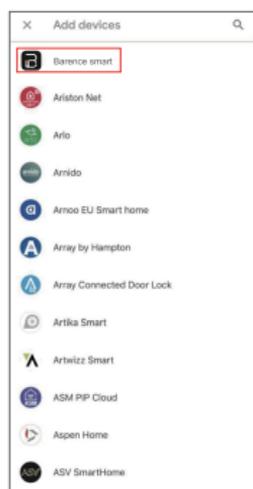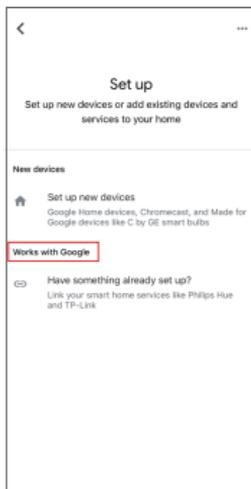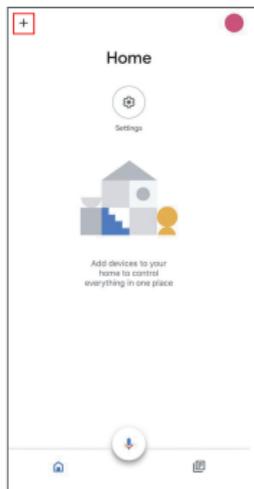

3) Contrôlez la sonnette vidéo avec Google Assistant

Contrôlez votre sonnette vidéo Barence en donnant des commandes vocales à Google Assistant. Réveillez votre appareil doté de l'Assistant Google en disant : "Ok Google" ou "Hey Google".

Exemple: Dites "Ok Google, montre-moi la sonnette de la porte d'entrée".


9. Comment connecter la sonnette à Alexa

1. Configurer l'appareil Alexa

1) Allumez l'appareil Alexa (Amazon Echo Show/Spot, etc.) et. Connectez-vous au même réseau Wi-Fi que la sonnette vidéo.


2) Téléchargez et ouvrez l'application Amazon Alexa. Connectezvous à votre compte Amazon.

3) En bas, cliquez sur "Appareils". Sélectionnez GROUPES (parexemple, Salon) où l'appareil a été ajouté et l'appareil Alexa apparaîtra dans le GROUPE.

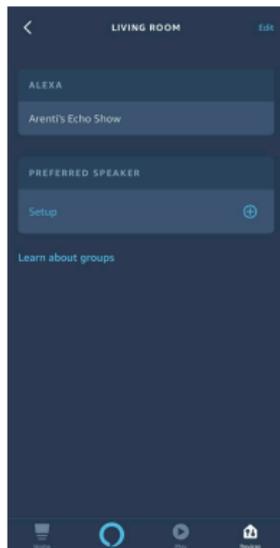

2. Connectez Barence à Alexa

1) Cliquez sur "☰" dans le coin supérieur, puis cliquez sur « Compétences et jeux ».

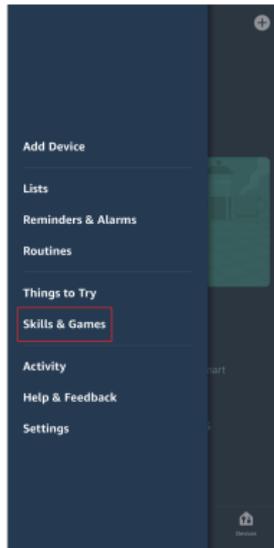

2) Recherchez et cliquez sur "Barence" puis cliquez sur "ACTIVER POUR UTILISER" et terminez les paramètres.

3) Contrôlez la sonnette vidéo avec Alexa

Contrôlez votre sonnette vidéo Barence en donnant une commande vocale à Alexa. Réveillez votre appareil Alexa en disant: "Ok Alexa" ou "Hey Alexa".

Exemple : Dites "Ok Alexa, montre-moi la sonnette d'entrée".

10. Installation du produit

Suivez les introductions données dans le manuel d'utilisation pour l'installation. La distance du routeur Wi-Fi peut affecter le fonctionnement.

Remarque : Une porte métallique bloquerait le signal Wi-Fi.

1) Installation de la plaque arrière de la sonnette

• Installation du ruban adhésif double face 3M :



①


Détachez le ruban adhésif double face 3M sur la plaque arrière de la sonnette.



②


Fixez la plaque arrière sur un mur à surface lisse et sans poussière et appuyez environ 30 secondes.

• Installation des vis:

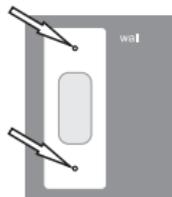

①


Utilisez la plaque arrière de la sonnette pour marquer les trous et percer. Insérez les bouchons en caoutchouc dans les trous du mur

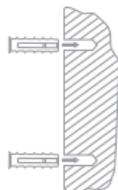


②

Fixez la plaque arrière de la sonnette avec des vis.


2) Connexion du câble d'alimentation et installation de la sonnette

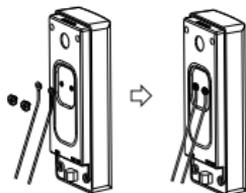


①
Fixez les câbles d'alimentation à l'arrière de la sonnette avec des vis

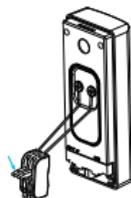

②
Ouvrir les 2 connecteurs vers le haut. Insérez les câbles d'alimentation dans les connecteurs et fermez vers le bas.

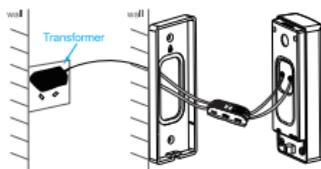

③
Insérer dans les connecteurs les câbles d'alimentation du transformateur.

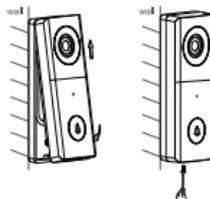

④
Fixez la sonnette à la plaque arrière avec la vis antivol en bas.

11. Fonctions

Audio bidirectionnel

Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton de la sonnette, vous recevez une notification d'appel. Vous pouvez voir et entendre le visiteur via l'application.

Détection de mouvement

Une notification sera envoyée sur votre téléphone lorsqu'un mouvement est détecté.

Partager l'appareil


La sonnette peut être partagée avec la famille et les amis et ils peuvent également visualiser en ligne.

Enregistrement


Enregistrez chaque mouvement à l'aide d'une carte SD ou d'un stockage en nuage.

Vision nocturne

Vision nocturne puissante.

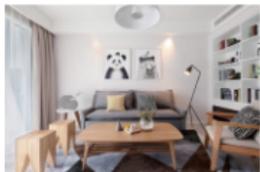

Daytime

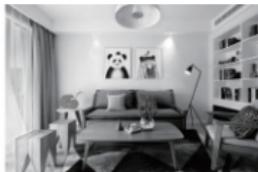

Night

12. Foire aux questions

Q: Quand et comment réinitialiser l'appareil?

R: Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou ne peut pas se connecter au téléphone. Vous pouvez appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant environ 10 secondes.

Q: Que faire si l'ajout répété échoue ?

R: Éteignez l'appareil ou réinitialisez-le. Vérifiez si l'appareil est connecté à un réseau 2,4 GHz et vérifiez si le mot de passe saisi lors de l'appairage est correct.

Q: Que se passe-t-il si la sonnette vidéo n'est pas claire?

R: Vérifiez la connectivité du réseau et la force du signal. Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez réinitialiser l'appareil.

Q: Et si je change de routeur?

R: Si vous configurez le nouveau routeur avec le même nom de réseau et le même mot de passe, l'appareil se connectera automatiquement. Si vous utilisez un nom de réseau ou un mot de passe différent, vous devez retirer/supprimer l'appareil de l'application et le configurer à nouveau.

Q: Pourquoi mon téléphone ne reçoit pas de notifications?

R: Assurez-vous que l'application fonctionne bien sur le téléphone et que les notifications sont autorisées dans les paramètres de votre téléphone.

Q: Pourquoi l'appareil n'identifie-t-il pas la carte SD?

A: Veuillez insérer la carte SD avant d'allumer la sonnette.

Assurez-vous que la carte SD est au format FAT32.